

洗浄方法①

内容

表面の汚れ



用意するもの

- ① 洗浄液
 - ・無水エタノール
 - ・工業用エタノール
 - ・IPA(※MagiCarrier®-Xのみ使用可能)
- ② 容器
- ③ 防塵ウエス(推奨)
 - ・帝人 ミクロスター®
- ④ MagiCarrier®



手順1

容器に移した洗浄液にウエスを十分に浸す。



手順2

MagiCarrier®の表面をウエスで押さえて汚れを拭き取る。

※外周や穴周り等の粘着樹脂の端面は、樹脂へのストレス軽減のため粘着エリアから端面に向かって拭き上げる。



手順3

ウエスが汚れたらきれいな面に替えて、汚れを再付着させないようにして洗浄する。



洗浄方法②


内容

表面の異物




用意するもの

- ① セロハントープ
- ② MagiCarrier®

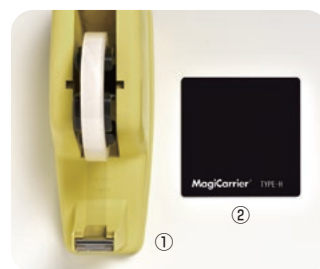


手順1

セロハントープを使ってMagiCarrier®に付着している異物を転写させて取り除く。

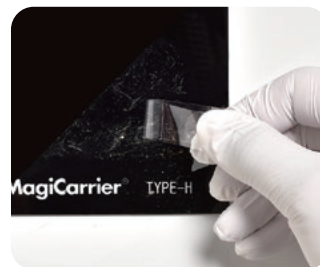

備考

※Type-Hまではセロハントープへ転写しやすい。

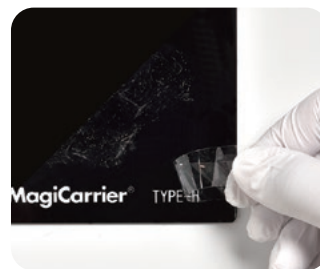

溶剤使用時の 注意事項

- 拭き取り洗浄にはエタノール、メタノール、水(純水)等の使用が適切ですが、揮発性が高いエタノールは安全性とハンドリングも良好なため、特に推奨します。
- 工業的によく利用される溶剤の中には、粘着樹脂の主成分であるシリコンを一部、または完全に溶解するものがあります。
- 一例として、IPA(イソプロピルアルコール)、キシレン等。これらは粘着樹脂の性能を著しく低下させる、もしくは粘着樹脂を破壊する可能性があるため使用を推奨しません。※**ノンシリコンタイプのMagiCarrier®-Xのみ上記溶剤をご使用頂けます。**